


## Procédure d'appairage du récepteur

NE PAS TENIR COMPTE DE LA NOTICE POUR L'APPAIRAGE DU RECEPTEUR

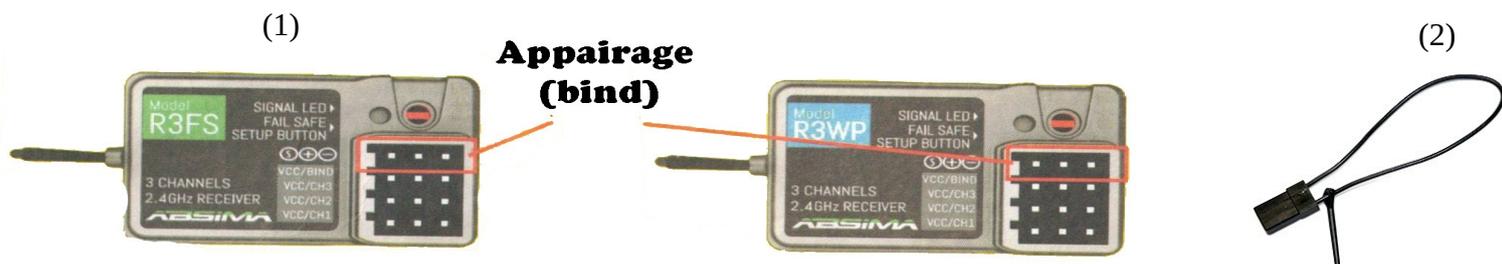


- 1-Placer les piles dans la radiocommande 2,4 GHz et éteignez-la
- 2-Raccordez le câble de liaison (1) à la connexion BINDING/ **canal CH4** du récepteur comme sur la photo ci-dessus (2)
- 3-Allumez la voiture . La LED du récepteur clignotera rapidement
- 4-Appuyez sur le bouton BIND de la radiocommande et tout en le maintenant appuyé , allumez la radiocommande
- 5-La LED du récepteur doit être rouge fixe

Si cela ne fonctionne pas, répétez la procédure  
Éteignez la radiocommande et la voiture, Débranchez le câble de liaison (2)\*,

## Procédure d'appairage du récepteur

NE PAS TENIR COMPTE DE LA NOTICE POUR L'APPAIRAGE DU RECEPTEUR

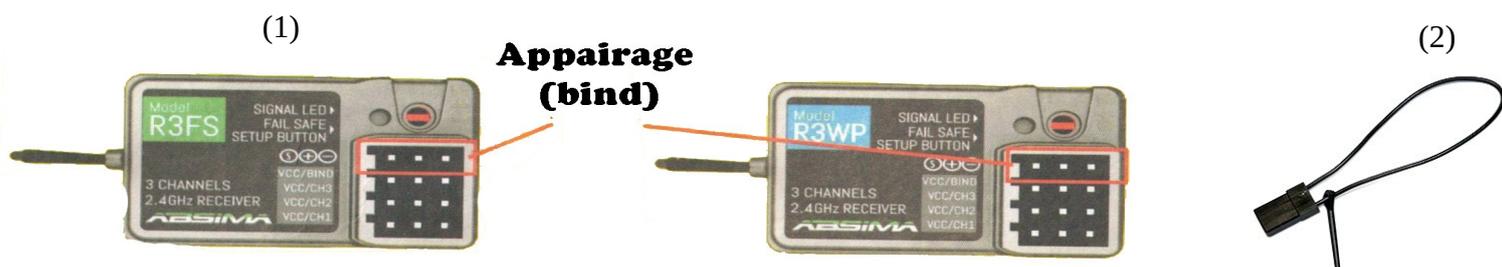

- 1-Placer les piles dans la radiocommande 2,4 GHz et éteignez-la
- 2-Raccordez le câble de liaison (1) à la connexion BINDING/ **canal CH4** du récepteur comme sur la photo ci-dessus (2)
- 3-Allumez la voiture . La LED du récepteur clignotera rapidement
- 4-Appuyez sur le bouton BIND de la radiocommande et tout en le maintenant appuyé , allumez la radiocommande
- 5-La LED du récepteur doit être rouge fixe

Si cela ne fonctionne pas, répétez la procédure  
Éteignez la radiocommande et la voiture, Débranchez le câble de liaison (2)\*